

vtech®
Baby

Manuel d'utilisation

Mon lapin cache-cache câlin



© 2011 VTech
Imprimé en Chine
91-002538-002-006 法

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION


Vous venez d'acquérir **Mon lapin cache-cache câlin** de VTech®. Félicitations !

Cet adorable lapin, tout doux et tout câlin, offre 2 modes de jeu :

En **mode Nuit**, Bébé s'endort paisiblement au son de 10 berceuses. S'il se réveille et pleure, la musique se déclenche automatiquement pour le réconforter et l'aider à se rendormir.

En **mode Jour**, grâce au capteur sonore, Bébé peut provoquer des sons amusants en tapant dans ses mains. Il peut aussi observer l'étoile qui brille, découvrir différentes textures et jouer à cache-cache en recouvrant les yeux du lapin avec ses oreilles. Super rigolo !

Selon le mode choisi, **Mon lapin cache-cache câlin** éveille Bébé le jour, il le berce et l'apaise la nuit.

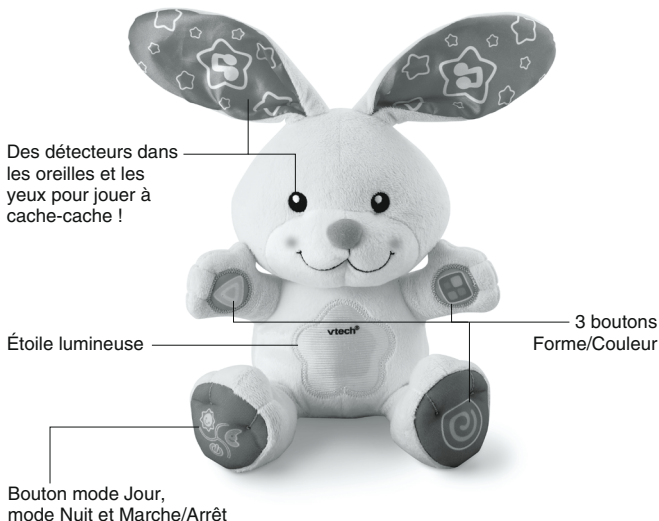

CONTENU DE LA BOÎTE

1. **Mon lapin cache-cache câlin** de VTech®
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Mon lapin cache-cache câlin** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

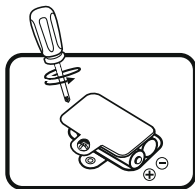

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

Nous déconseillons l'utilisation des piles rechargeables.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



2. POUR COMMENCER À JOUER...


2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche ou éteindre **Mon lapin cache-cache câlin**, appuyer sur le bouton **mode Jour** ☀️, **mode Nuit** 🌙, **Marche/Arrêt** ⏻.



2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon lapin cache-cache câlin** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon lapin cache-cache câlin** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

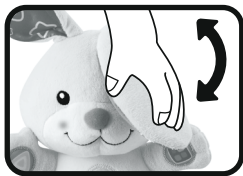


3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Mon lapin cache-cache câlin**, la lumière clignote en rythme avec les sons.


1. Pour mettre en marche ou éteindre **Mon lapin cache-cache câlin**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**. Dans le **mode Jour**, Bébé entend un effet sonore, une chanson et des phrases qui l'incitent à jouer. En **mode Nuit**, il entend un effet sonore, une phrase et une mélodie.
2. Appuyer à plusieurs reprises sur les boutons **Triangle** et **Carré** en **mode Jour** pour entendre le nom des formes, leur couleur, le nombre de mains du lapin, une chanson, une mélodie et des effets sonores rigolos. En **mode Nuit**, Bébé déclenche différents effets sonores et cinq berceuses qui l'aideront à s'endormir.

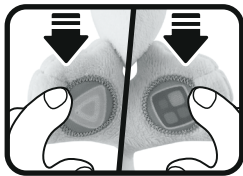

3. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Rond** en **mode Jour** pour entendre le nom de cette forme, sa couleur, le nombre de mains du lapin, une chanson, une mélodie et des effets sonores rigolos. En **mode Nuit**, Béb  déclenche des sons de la nature, des phrases tendres et des effets sonores très doux.

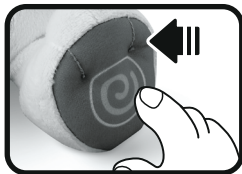

4. Uniquement en mode **Jour**, Béb  couvre les yeux du lapin à l'aide des longues oreilles munies de capteur pour jouer à cache-cache. Il déclenche des effets sonores et des petites phrases rigolotes.

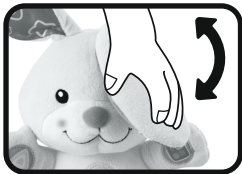

5. En **mode Jour**, le lapin demande à Béb  de frapper dans ses mains ou de taper du pied. Lorsque Béb  le fait, il déclenche des phrases et des sons amusants grâce au détecteur sonore. En **mode Nuit**, lorsqu'il pleure, il déclenche des mélodies.

Note : nous vous conseillons de ne pas laisser l'enfant dormir avec la peluche. Il risquerait d'appuyer sur les boutons et de déclencher des sons, le perturbant ainsi dans son sommeil.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Ah ! Vous dirai-je maman* de Mozart
2. *All Through the Night*
3. *Beautiful Dreamer*
4. *Lavender's Blue*
5. *Rock a bye Baby*
6. *Fais dodo*
7. *Air de Bach*
8. *Home Sweet Home*
9. *La berceuse* de Brahms
10. *Dodo l'enfant do*
11. *Le Grand Cerf*
12. *Savez-vous planter les choux ?*
13. *Il était une bergère*

5. PAROLES DE LA CHANSON

« Mon petit lapin,
 S'est sauvé dans le jardin.
 Cherchez-moi ! Coucou ! Coucou !,
 Je suis caché sous un chou. »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Mon lapin cache-cache câlin** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon lapin cache-cache câlin**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon lapin cache-cache câlin** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

